



取扱説明書



注意

- 本製品を安全に正しく使用していただくために、使用前に必ず本書をお読みいただき、十分に理解してください。
- 本書は、お読みになった後、いつでも使用できるように必ず所定の場所に保管してください。
- 本製品を移設・転売する際には、必ず本書を添付してください。

合同会社 b e y o n d

第2版 2026年 3月

本製品の仕様、および本書の内容は改善のため予告なく変更する場合があります。

MDJG3059A

製品保証

1. 製品保証について

- 保証期間は弊社出荷日から3ヶ月間です（納品日は基準としておりません）。
- 保証期間内に弊社の責に帰する理由により、発生した障害につきましては、弊社が無償修理いたします。

2. 保証適用除外について

- 天災等の不可抗力に起因する障害
- 冠水、機器の落下による障害
- 機器操作上の誤りに起因する障害
- 本書の規定する操作条件、使用条件に反して使用したことに起因する障害
- 弊社の指定外における使用条件に起因する障害
- 弊社の想定していない装置の追加や改造、指定外部品の交換
- お客様の行為、過失に起因する障害
- お客様による付属品の故意の破損及び盗難
- 本製品以外の他の機器に起因する障害（他の製品から発生する電波、ノイズ、磁気などによる障害）
- 必要な定期点検（保守点検）を怠ったことに起因する障害
- 消耗品とみなされるパーツ（ヒューズ、スイッチ類、ステッカー、その他）

また、本製品の故意、もしくは使用不能による利益損失、間接の障害に対しては、一切責任を負いかねます。

はじめに

このたびは、「CHICKEN BIKE RIDER」をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。

本書では、設置・運営・保守・点検・移動など、本製品を安全にご利用していただく多目の方法が説明されています。また、本書は本製品の所有者・管理者・運営者の方を対象に作成されています。

本製品の設置・運営・保守・点検・移動については、本書を熟読・理解された方が行ってください。

本書は、日常運営時等、必要な際にすぐ見られるよう大切に保管してください。また、本製品を移設・転売する際には必ず本書を添付してください。

1. 安全上の注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

1-1. 安全に関する表記の説明

本書では、取り扱いを誤った場合などの危険の程度を、次に表す3つのレベルに分類しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、軽傷を負ったり、物的損害の可能性が想定される内容です。

また、安全性に関わらない機能上の注意は、次の表示で表しています。



作業上の指示・指定・注意点を示しています。

1-2. 弊社機器で用いる人稱について

本書で用いる取扱者の人稱と意味は、次のようになります。

- **店舗メンテナンスマン**

アミューズメント機器のメンテナンスの経験を有し、アミューズメント機器の所有者、または店舗運営者の管理のもとに、日常的にアミューズメント機器の設置、組み立て、保守点検、部品、消耗品の交換を行う人。

- **技術者**

アミューズメント機器製造メーカーで、機器の設計・製造・検査・メンテナンスサービスに携わる人、または工業高等学校卒業と同等の電気・電子・機械工学に関する知識を持ち、日常的にアミューズメント機器の保守管理、修理に携わる人。

- **プレイヤー**

アミューズメント機器を設置している施設及び店舗において、ゲームをプレイする人。

1-3. 取り扱い上の注意



- 煙が出たり、変なにおいや異音がするなど異常状態のまま使用しないでください。
感電・火災の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。
- 異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。
感電・火災の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。
- 電源コードの取り扱いには注意してください。取り扱いを誤ると火災の原因となります。
電源コードを扱う際は、以下の点を守ってください。
 - 電源コードのたこ足配線はしないでください。発熱し、火災の原因となります。
 - 電源コードが通路にはみ出ないように設置してください。お客様がつまづく原因となります。
 - 感電・故障の原因になりますので、アースを接続してください。
- 電源プラグの取り扱いには注意してください。取り扱いを誤ると火災の原因となります。
電源プラグを扱う際は、以下の点を守ってください。
 - 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
 - 電源プラグにホコリなどの異物が付着したまま差し込まないでください。
 - 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 筐体の電源を再投入する場合は、10秒以上間隔を開け、短時間に繰り返さないようにしてください。
筐体の故障の原因となります。
- 火気（タバコなど）に注意してください。本製品には火災報知器などを取り付けていませんので、タバコの吸い殻などが触れないよう注意してください。
- 日本国内のみでご使用ください。本製品は、日本国内での使用を目的に設計・製造されているため、日本国外では使用できません。日本国外で使用された場合、当該国の法令に抵触する場合があります。
- 本書で指示のない箇所の仕様変更（改造）は行わないでください。感電・火災・事故の原因となります。
- 指示のない箇所の分解や修理、改造にて事故が発生した場合、第三者への賠償責任を含め、弊社では一切の責任を負いません。


1. 安全上の注意

1-4-1. 注意ラベルについて




- 本製品に貼付されている注意ラベルは、十分読めるように、照明、汚れなどに注意してください。また、他の機器などによって隠れないようにしてください。
- 注意ラベルが著しく汚れたり、破損した場合は、新しいラベルに張り替えてください。
(注意ラベルの注文は、巻頭の部品注文に関するお問い合わせ先までご連絡ください。)

1-4-2. 注意ラベルなどの貼付位置



MDJG2054A
PHOTOSENSITIVITY STICKER

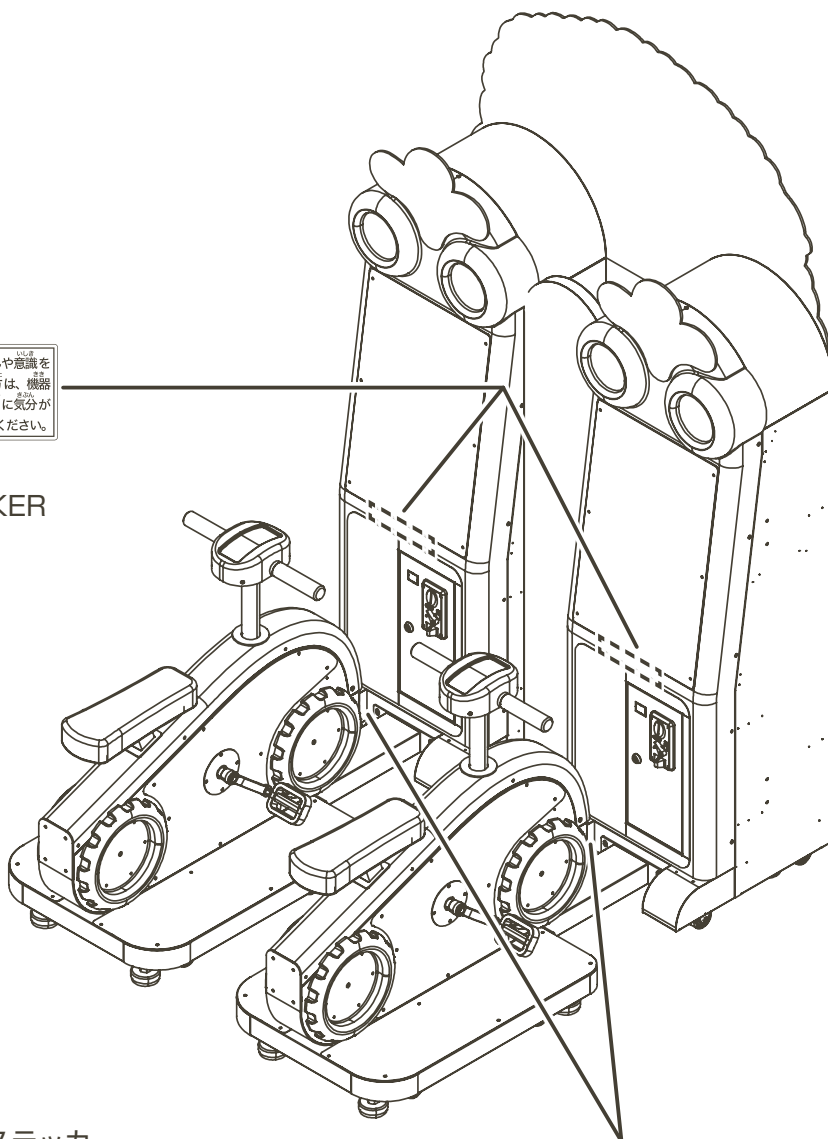


シリアルナンバーステッカー

1. 安全上の注意



MDJG2055A
ELECTRIC SHOCK STICKER

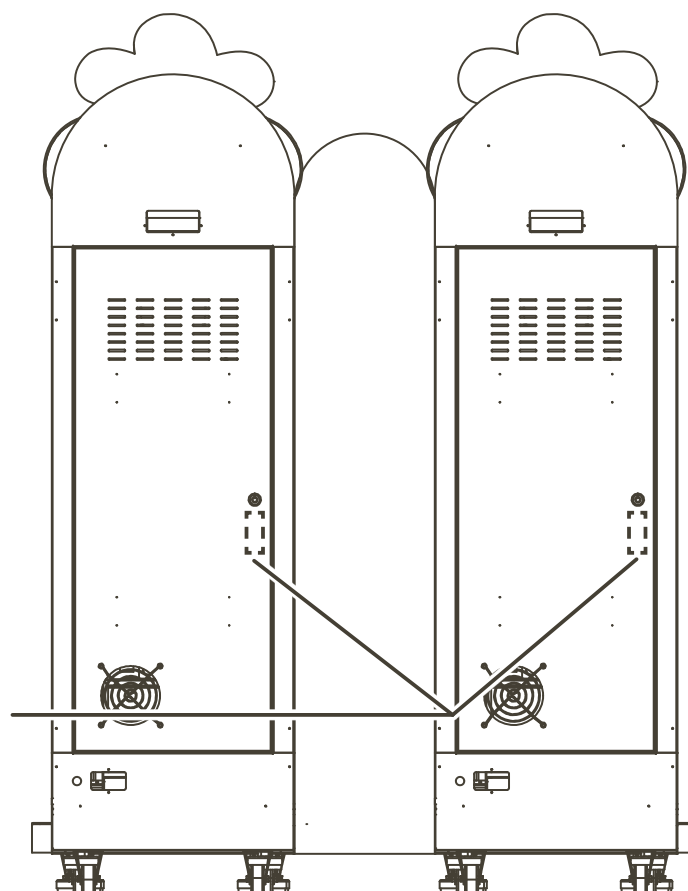

背面

目次

製品保証	1
はじめに	1
1. 安全上の注意	
1-1. 安全に関する表記の説明	2
1-2. 弊社機器で用いる人称について	2
1-3. 取り扱い上の注意	3
1-4-1. 注意ラベルについて	4
1-4-2. 注意ラベルなどの貼付位置	4
目次	6
2. 製品概要	
2-1. 製品仕様一覧	8
2-2. 外形寸法	8
2-3. 各部の名称	9
2-4-1. 付属品の確認	10
2-4-2. 付属品リスト	10
3. 運搬・移動	
3-1. 経路の必要寸法	11
3-2-1. 運搬を行う際に必ずすること	11
3-2-2. 運搬方法	12
3-3-1. 移動を行う際に必ずすること	12
3-3-2. 筐体移動（床面の移動）	13
4. 設置	
4-1-1. 設置条件	14
4-1-2. 設置できない場所	14
4-1-3. 設置にあたって必要な面積	15
4-2. シートキャビネットASSYへのアジャスターボルトとジョイントブラケット ASSYの取り付け	16
4-3-1. 筐体の連結	17
4-3-2. シートキャビネットASSYとビデオキャビネットASSYの連結	17
4-3-3. 2台の連結	18
4-4. タイトルパネルの取り付け	19
4-5. 上部POPの取り付け	19
4-6. アジャスターボルトによる筐体の固定	20
4-7-1. 電源の接続	21
4-7-2. 電源の投入	21
5. 運営	
5-1. 運営開始前の点検	22
5-2. 運営時の注意事項	23
5-3. プレイの流れ	23


5-4. サービスパネル.....	24
5-5-1. 各種設定	25
5-5-2. 設定メニューについて	25
5-5-3. 設定メインメニュー (Background)	25
5-5-4. ゲーム設定 (Game Setting)	26
5-5-5. テスト (Output Test)	27
6. 保守	
6-1. 保守について.....	28
6-2. 日常点検について	28
6-3. 清掃について	29
6-4. メンテナンス作業を行う前に.....	30
6-4-1. ヒューズの交換.....	30
6-4-2. 側面カバーの取り外し	31
6-4-3. ハンドルカバーの取り外し	32
6-4-4. 筐体スピーカーの音量調整	32
6-4-5. コインセレクターの設定	33
6-5. 廃棄について	34
7. トラブルシューティング	35
8. パーツカタログ	36
9. 配線図	40
MEMO	41
修理案内	
お問い合わせ先.....	42

2. 製品概要


2-1. 製品仕様一覧

CHICKEN BIKE RIDER 仕様	
項目	仕様データ
外形寸法	横幅 (W) 1145mm × 奥行 (D) 1440mm × 高さ (H) 1565mm (上部POP取り付け時 高さ (H) 1865mm)
総重量	約 115kg (1台約 57kg)
入力電源	AC100V (50/60Hz)
定格消費電力	130W (AC100V)
最大金庫容量	100円硬貨 約1700枚

2-2. 外形寸法

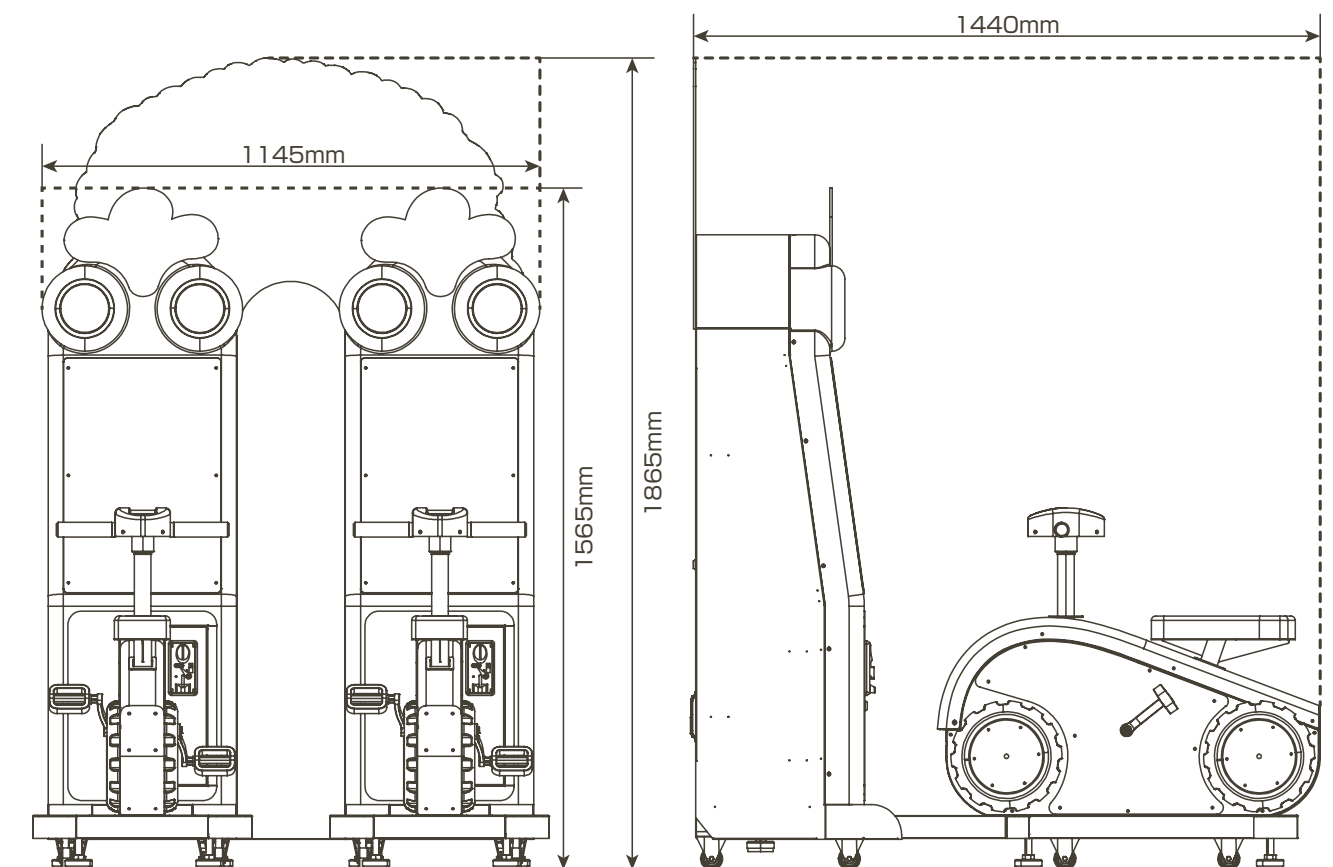

2-3. 各部の名称

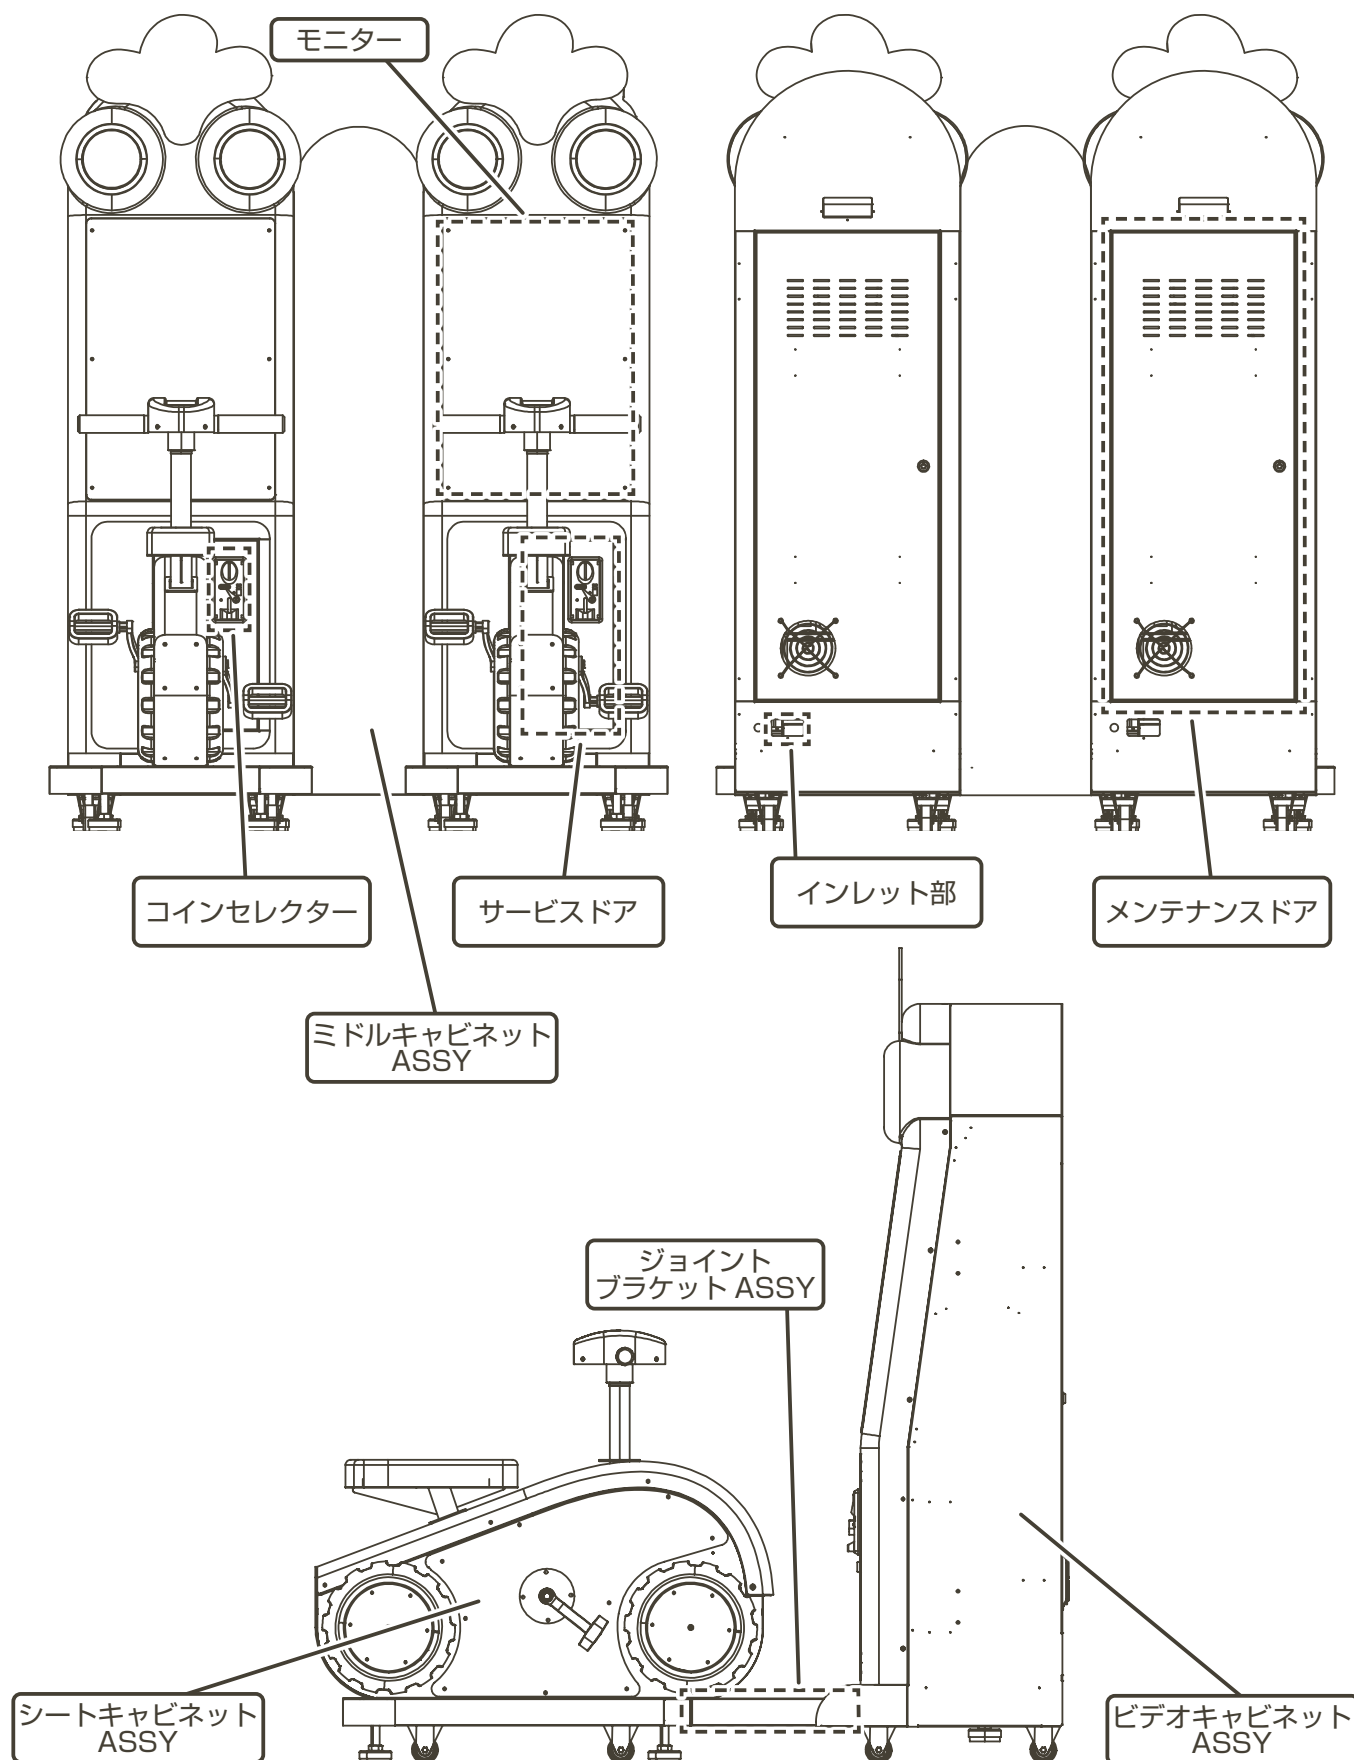

2. 製品概要

2-4-1. 付属品の確認

設置前に付属品がそろっているか確認してください。

付属品が不足している場合は、お手数ですが巻頭のお問い合わせ先までご連絡ください。

2-4-2. 付属品リスト

付属品			
部品番号	名称	備考	個数
MDJG3059A	OWNER'S MANUAL	本書	1冊
MDJG1060A	INDICATION STICKER SHEET	料金表示ステッカー	2セット
MDJH3025A	SERVICE LOCK & KEY-M01-J	サービスキー 丸カギ	2本
MDJH3048A	SAFE BOX LOCK & KEY-M02-J	金庫キー 丸カギ	2本
MDJH3006A	SERVICE LOCK& KEY-TT03	メンテナンスキー 緑色	2本
MDJC4058A	AC CORD	7A 125V (PSE 適合品)	2本
MDJH3014A	ADJUSTER BOLT	アジャスターボルト シートキャビネットA S S Y用	8本
		ボタンボルト M6 × 20mm	16本
		極低頭ボルト M3 × 15mm	4本
		M3 ねじ用ワッシャー	4枚
		六角棒レンチ 対角4mm (ボタンボルト M6 用)	2本
		六角棒レンチ 対角 2.5 mm (極低頭ボルト M3 用)	2本

3. 運搬・移動

3-1. 経路の必要寸法

あらかじめ、以下の寸法を参考に、筐体が無理なく搬入できることを確認してください。

- **CHICKEN BIKE RIDER 外形寸法**

横幅 (W) 1114mm × 奥行 (D) 1440mm × 高さ (H) 1495mm

- **CHICKEN BIKE RIDER 梱包時（分解時）寸法**

ビデオキャビネットASSY

横幅 (W) 460mm × 奥行 (D) 480mm × 高さ (H) 1450mm

シートキャビネットASSY

横幅 (W) 490mm × 奥行 (D) 880mm × 高さ (H) 850mm

ミドルキャビネットASSY

横幅 (W) 250mm × 奥行 (D) 30 mm × 高さ (H) 1280mm

3-2-1. 運搬を行う際に必ずすること




- 再運搬する前に、付属品および、取り扱い説明書（本書）を必ず添付してください。
- 再運搬する前に、必ず 17 ページ「4-3-1. 筐体の連結」の逆の手順で筐体の連結を解除してください。筐体が連結されたままで運搬を行うと、連結部に過大な負荷がかかり、筐体の破損の原因となります。
- 再運搬時に、最上点までアジャスターボルトを上げても床や段差との接触が見込まれる場合は、16 ページ「4-2. シートキャビネット ASSY へのアジャスターボルトとジョイントブラケット ASSY の取り付け」を参照の上、アジャスターボルトを取り外してください。アジャスターボルトが支障物に当たると、筐体の破損の原因となります。
- ロープ掛けによる車両運搬は行わないでください。樹脂部品の破損や、ケガや事故の原因となります。

3. 運搬・移動

3-2-2. 運搬方法

1. 電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて、電源コードを束ねて筐体内部に格納します。17 ページ「4-3-1. 筐体の連結」の逆の手順で筐体の連結を解除します。

すべてのアジャスターボルトを上げます。最上点までアジャスターボルトを上げても床や段差と接触する場合は、16 ページ「4-2. シートキャビネット ASSY へのアジャスターボルトとジョイントブラケット ASSY の取り付け」を参照の上、アジャスターボルトを取り外します。

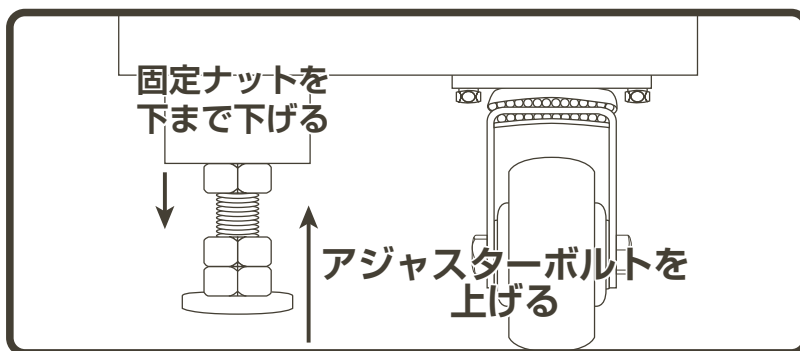

2. 取扱説明書、すべての付属品を元の保管場所に戻します。
3. すべてのカギが施錠されていることを確認します。
4. 移動させる場合は、11 ページ「3-3-2. 筐体移動（床面の移動）」を参照して行ってください。

3-3-1. 移動を行う際に必ずすること


⚠ 注意

- 移動を行う際は、必ず電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて、電源コードを束ねて筐体内部に収納してください。接続したままの状態では移動すると、キャスターなどに踏まれ、断線の原因や、思わぬ事故の原因になります。
- 移動する前に、必ず 17 ページ「4-3-1. 筐体の連結」の逆の手順で筐体の連結を解除してください。筐体が連結されたままでは移動を行うと、連結部に過大な負荷がかかり、筐体の破損の原因となります。


3-3-2. 筐体移動（床面の移動）

1. 電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いて、電源コードを束ねて筐体内部に格納します。17 ページ「4-3-1. 筐体の連結」の逆の手順で筐体の連結を解除します。

すべてのアジャスターボルトを上げます。最上点までアジャスターボルトを上げても床や段差と接触する場合は、16 ページ「4-2. シートキャビネット ASSY へのアジャスターボルトとジョイントブラケット ASSY の取り付け」を参照の上、アジャスターボルトを取り外します。

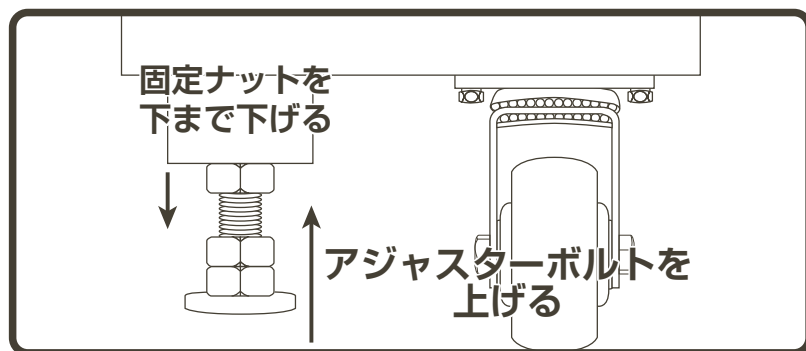

2. シートキャビネット ASSY、モニターキャビネット ASSY、ミドルキャビネット ASSY をそれぞれ移動します。ミドルキャビネット ASSY にはキャスターがありませんので、持ち上げて移動します。

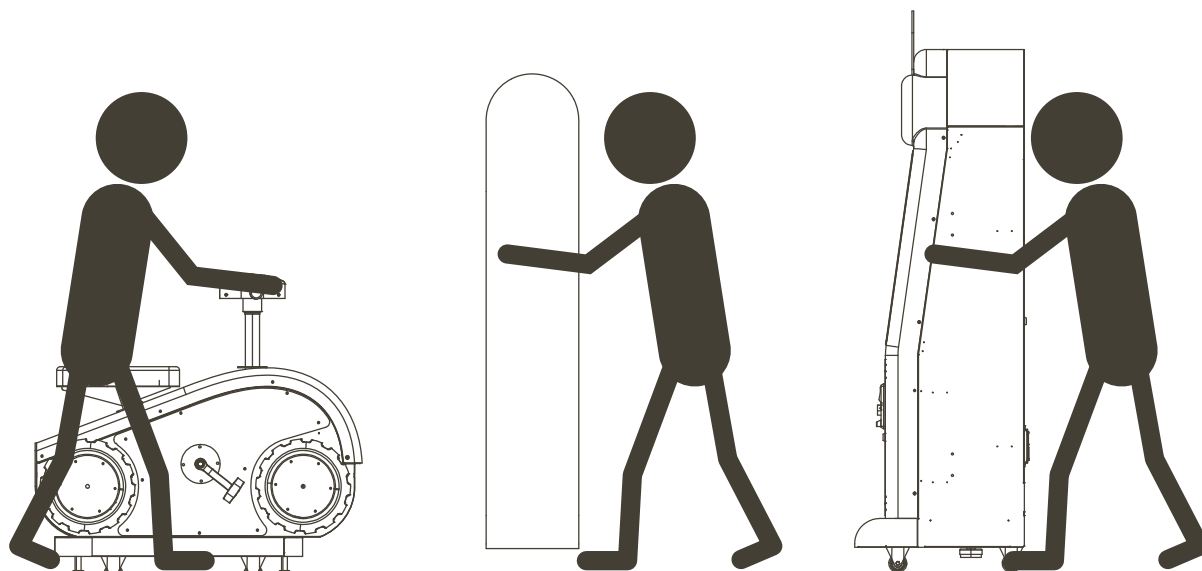

4. 設置

4-1-1. 設置条件



- 以下の設置条件を必ず守ってください。
 - 屋内に限る。
 - 周囲温度が5℃～35℃。
 - 湿度が10%～70%で結露しないこと。

4-1-2. 設置できない場所




- 屋外や以下の場所には絶対に設置しないでください。
 - 防災上危険な場所や消防設備の正面。
 - 雨漏り、漏水または、湿気により結露する恐れのある場所。
 - 室内プール、シャワー付近。
 - 直射日光が当たる場所。
 - 暖房器具など、直接熱の当たる場所、または熱気の強い場所。
 - 引火性、揮発性の強い薬品または危険物の周囲。
 - 床面に傾斜がある場所（傾斜面が2度以上の場所）。
 - 振動の激しい場所。
 - ホコリの多い場所。
 - 設置スペースが守れない場所。

4-1-3. 設置にあたって必要な面積



警告


- 本製品を設置する際は、最低でも奥行200cm、幅180cmの面積を確保してください。この面積を確保できないまま運営を続けると、ギャラリーがプレイヤーとぶつかるなどの思わぬケガの原因となります。
- 本製品を設置する際は、最低でも壁から5cm離して設置してください。この距離を確保できないまま運営を続けると、筐体の異常な過熱の原因となります。
- 本製品を設置する際は、最低でも高さ200cmの空間を設置場所に確保してください。

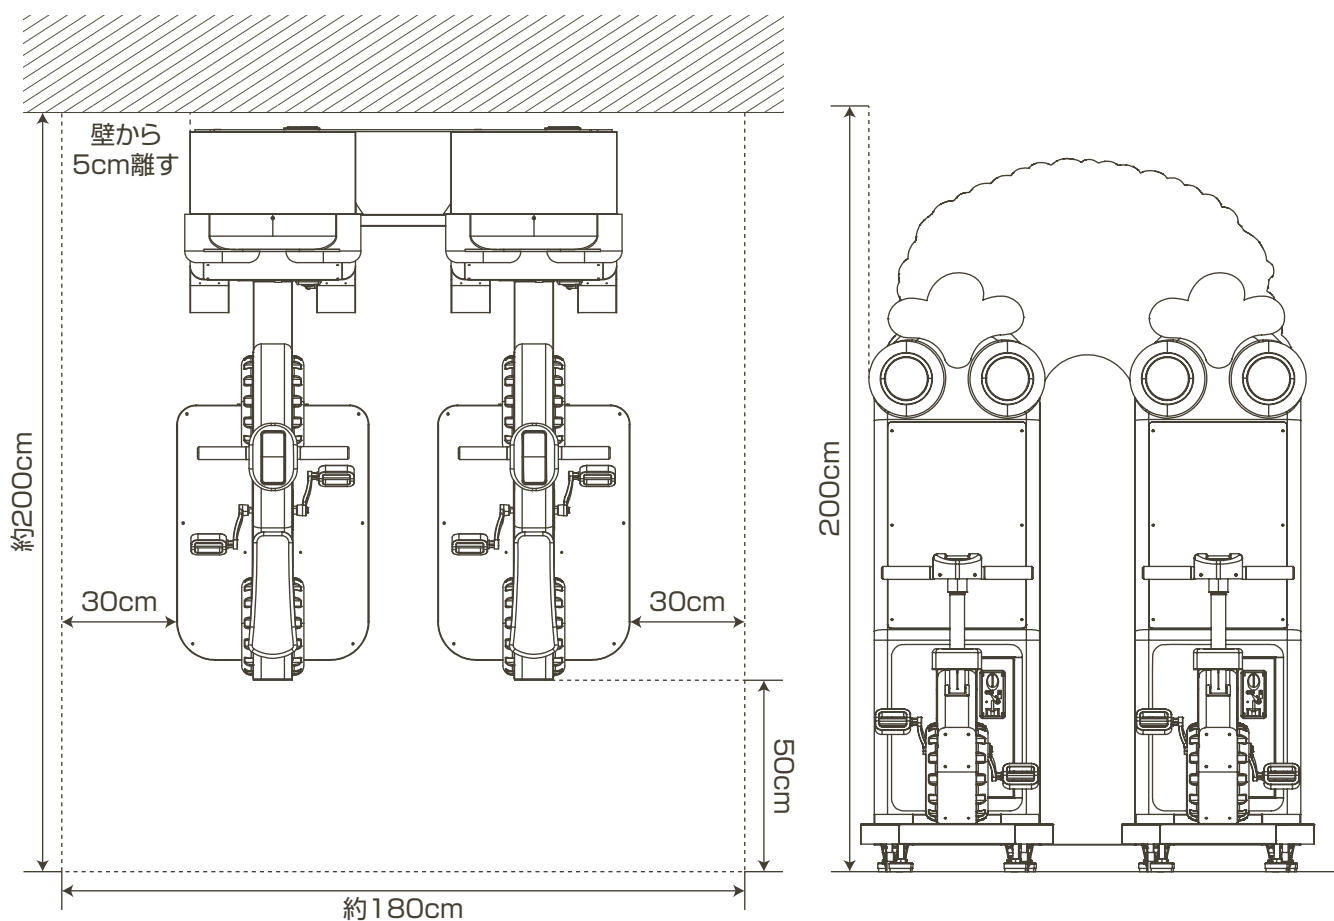

4. 設置

4-2. シートキャビネットASSYへのアジャスターボルトとジョイントブラケットASSYの取り付け

1. シートキャビネット ASSY を横に倒します。付属の梱包材などを使用して、筐体と床を保護した上で作業を行ってください。2人での作業を推奨します。
2. シートキャビネット ASSY の側面にジョイントブラケット ASSY を付属のボタンボルトで仮止めします。その際に、シートキャビネット ASSY のコネクタをジョイントブラケット ASSY の内部に通します。
3. ジョイントブラケット ASSY を付属のボタンボルト4本で取り付け、コネクタを接続します。

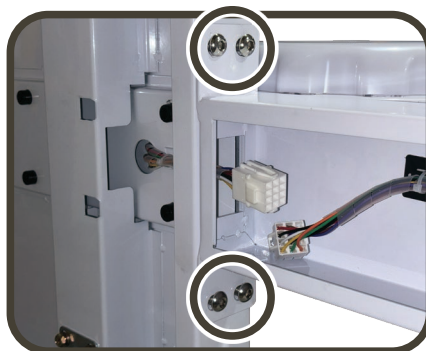

4. シートキャビネット ASSY 底面4ヶ所に付属のアジャスターボルトを奥まで差し込みます。



5. シートキャビネット ASSY を水平に戻します。

4-3-1. 筐体の連結



注意

- 筐体の連結後は、筐体位置の微調整を除き、移動は避けてください。連結したまま移動すると、筐体の連結部に過大な負荷がかかり、筐体の歪みや、破損につながる可能性があります。

4-3-2. シートキャビネットASSYとビデオキャビネットASSYの連結

- シートキャビネット ASSY とビデオキャビネット ASSY の位置を図のように合わせます。



- シートキャビネット ASSY 連結部の中央部分からコネクタを取り出し、ビデオキャビネット ASSY 連結部の中央部分のコネクタと接続します。コネクタはビデオキャビネット ASSY 側に格納します。




- 付属のボタンボルト4本でシートキャビネット ASSY とビデオキャビネット ASSY を連結します。



4. 設置

4-3-3. 2 台の連結

1. 「4-3-2. シートキャビネット ASSY とビデオキャビネット ASSY の連結」を参考に、連結した筐体を2台用意します。
2. それぞれの筐体の間隔を約25cm空け、平行に並べます。接続する側面の極低頭ボルト4本を6mm程度緩めます。

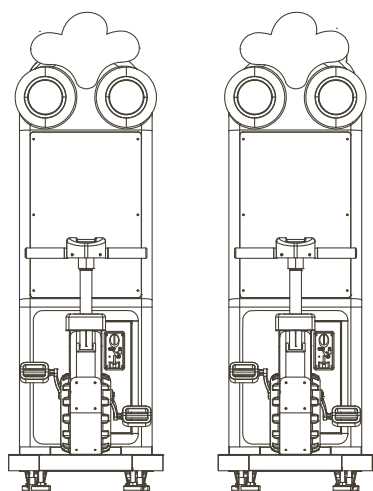

3. 片方の筐体をキャスターロックやアジャスターボルトで床に仮固定します。仮固定した片方の筐体の極低頭ボルトに、ミドルキャビネット ASSY のダルマ穴を引掛けます。固定していないもう片方の筐体の位置を微調節しながら、ミドルキャビネット ASSY のダルマ穴に引掛けます。その後、筐体の平行とミドルキャビネット ASSY の隙間を確認し、極低頭ボルトを締め付けます。



4-4. タイトルパネルの取り付け

1. タイトルパネルを、付属のタッピングねじ3本で取り付けます。



4-5. 上部 POP の取り付け

1. 17 ページ「4-3-1. 筐体の連結」を参考に、筐体を連結します。
2. 筐体背面に、付属の極低頭ボルト4本とワッシャー4枚で上部POPを取り付けます。2人以上での作業を推奨します。



4. 設置

4-6. アジャスターボルトによる筐体の固定




注意

- 必ずシートキャビネット ASSY、ビデオキャビネット ASSY のすべてのアジャスターボルトを下げ、筐体を固定してください。固定が不十分だった場合、プレイ中に筐体が移動して、プレイに支障が出たり、思わぬ事故の原因となります。
- 固定後は、筐体の水平が保たれているか確認してください。2度以上の傾きがあると、コインセレクターやペダルの動作に支障をきたし、正常な運営ができない恐れがあります。

1. 筐体を設置場所に搬入し、16 ページ「4-2. シートキャビネット ASSY へのアジャスターボルトとジョイントブラケット ASSY の取り付け」を参考にアジャスターボルトを取り付け、17 ページ「4-3-1. 筐体の連結」を参考に筐体を連結します。

その後、シートキャビネット ASSY とビデオキャビネット ASSY にあるアジャスターボルト計6本を、レンチなどを用いて底面に着地させます。この時、底面とキャスターが約5mm空くように着地させます。

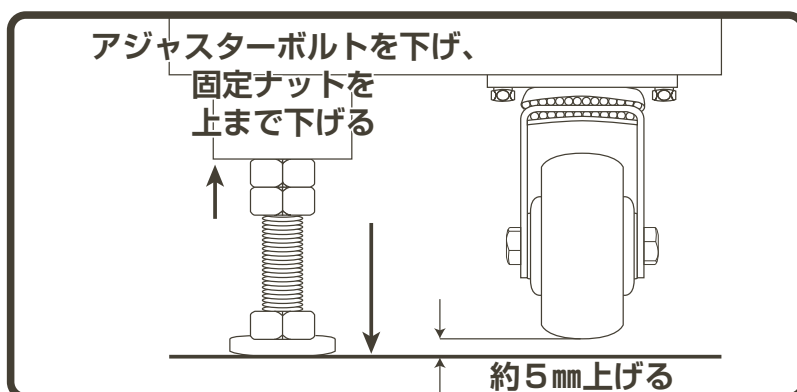


2. 筐体は必ず水平を保つようにしてください。2度以上の傾きがあると、コインセレクターやペダルの動作に支障をきたし、正常な運営ができない恐れがあります。

4-7-1. 電源の接続


⚠ 注意

- 電源コードの取り扱いには注意してください。取り扱いを誤ると火災の原因となります。
電源コードを扱う際は、以下の点を守ってください。
 - 電源コードのたこ足配線はなるべく避けてください。配線の定格容量を上回った場合、異常な発熱や火災の原因となります。
 - 電源コードが通路にはみ出ないように設置してください。お客様がつまづく原因となります。
 - 感電・故障の原因になりますので、アースを接続してください。
- 電源プラグの取り扱いには注意してください。取り扱いを誤ると火災の原因となります。
電源プラグを扱う際は、以下の点を守ってください。
 - 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
 - 電源プラグにホコリなどの異物が付着したまま差し込まないでください。
 - 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

- 筐体付属の電源コードを取り出し、筐体背面のインレット部に電源コードを奥までしっかり差し込みます。

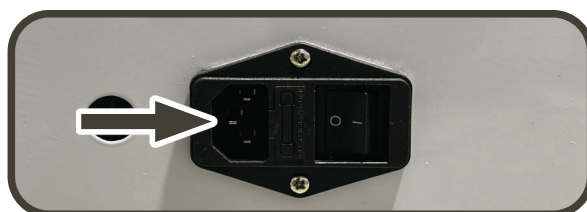


- 電源プラグをコンセントに差し込みます。電源はたこ足配線をなるべく避け、専用電源をご用意ください。
(定格消費電力 AC100V 50Hz/60Hz - 130W)

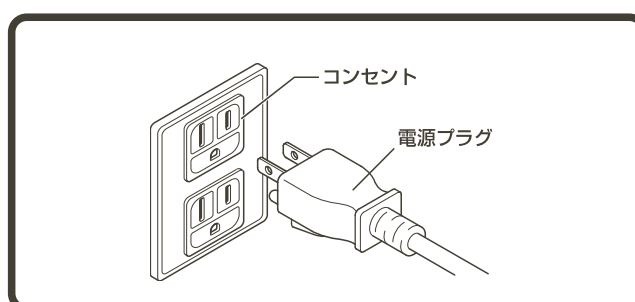

4-7-2. 電源の投入

- 筐体背面の電源スイッチをONにします。

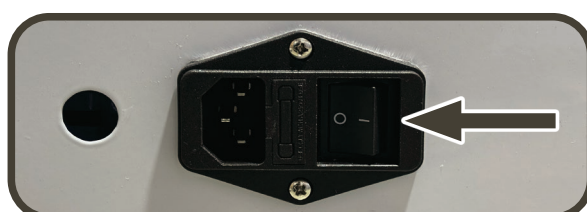

5. 運営

5-1. 運営開始前の点検



- 煙が出たり、変なにおいや異音がするなど異常状態のまま使用しないでください。
感電・火災の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。
- 異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。
感電・火災の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。
- 全てのドアやカギが、ガタつきなく確実に施錠できることを確認してください。ドアやカギにガタつきがあるとプレイヤーが手や指を挟むなどの事故の原因となったり、防犯上のリスクとなる可能性があります。
- アジャスターボルトが全て下がり、筐体が固定されていることを確認してください。筐体の固定が不十分な場合、プレイヤーの思わぬケガの原因となったり、筐体の破損の原因となります。
- 機械に貼付されている警告ラベルは、安全のための重要な注意事項が記載されています。
以下の点を守ってください。
 - 照明、汚れなどに注意し、はっきりと読めるようにする。
 - 他の機械などによって隠れないようにする。

営業開始前及び営業終了時には、28 ページ「6-2. 日常点検について」29 ページ「6-3. 清掃について」も参照の上、点検または清掃を行ってください。特にプレイヤーが手を触れる場所は重点的に点検、清掃を行ってください。

5-2. 運営時の注意事項



- このゲームの定員は1シートキャビネット ASSY に対して1名です。2人乗りなどでのプレイを行うと、筐体の破損や、プレイヤーがゲーム中に落下するなどの思わぬケガや事故につながる恐れがあります。
- 下記に該当する方にはプレイさせないでください。ケガや事故につながる恐れがあります。
泥酔者・高血圧、心臓疾患のある方・高いヒールの履物の方

5-3. プレイの流れ

1. 必要クレジット数を投入すると、ゲームが開始します。
2. ペダルを漕ぐと、プレイヤーキャラクターのスピードが上がります。
または、ペダルを漕ぐスピードがアシスト設定値を下回ると、アシストモードがONになり、自動でプレイヤーキャラクターが前に進みます。
3. 制限時間内のゴールと、より多くのポイント獲得を目指します。

ゲーム中に取得可能なアイテムには、様々な効果があります。



- フルーツ ポイントが増加します。
- スター ポイントが増加し、制限時間が延長されます（増加量はゲーム設定で変更できます）。
- マグネット 一定時間、周囲のアイテムを吸い付け、すべて獲得できます。
- メダル 一定時間、プレイヤーキャラクターの乗り物が変化します。

4. プレイ終了後は、獲得したポイントと、ポイントに応じたランキングが表示されます。

5. 運営

5-4. サービスパネル

筐体正面のサービスドア内部では、投入コイン数などの情報確認や、筐体の操作が行えます。

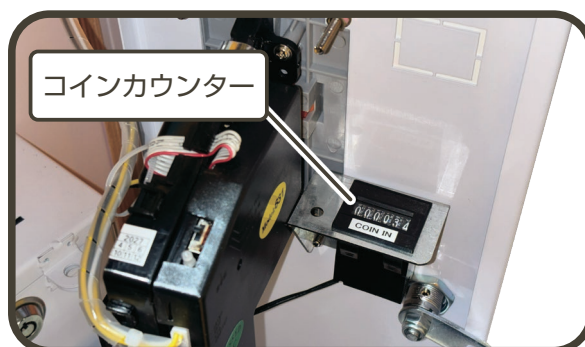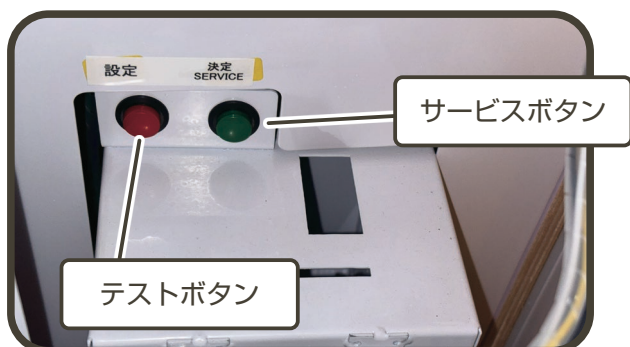

- **サービスボタン**
ボタンを押すと、サービスクレジットが1つ追加されます。
- **テストボタン**
ボタンを押すと、テストモードに入ります。
- **コインカウンター**
投入されたコインを1クレジット／1カウントでカウントします。


5-5-1. 各種設定

1. サービスパネルを開けます。
2. サービスパネルのテストボタンを押すとアドバタイズ画面から設定メニューに移行します。

5-5-2. 設定メニューについて

設定メニューでは、「テストボタン」で項目を選択し、「サービスボタン」で項目を決定します。
画面左下には現在のソフトウェアのバージョンが表示されます。

5-5-3. 設定メインメニュー (Background)

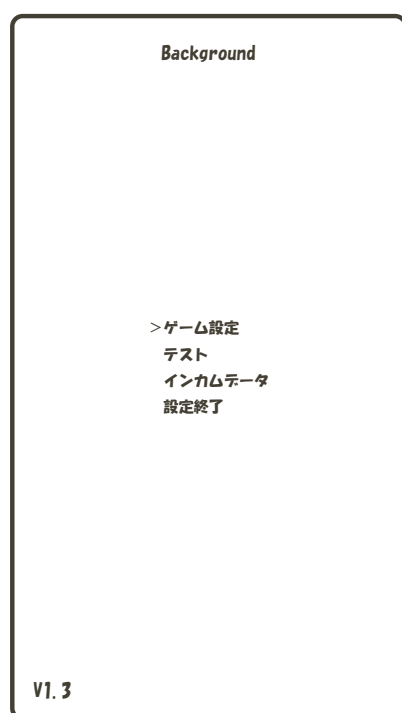

- **ゲーム設定**
ゲーム設定を開きます。
- **テスト**
ハンドルのセンサーをテスト・キャリブレーションします。
- **インカムDATA**
ブックキーピングを開きます。
- **設定終了**
設定画面を退出し、アドバタイズ画面に戻ります。


5. 運営

5-5-4. ゲーム設定 (Game Setting)

Game Setting	
> 言語設定	日本語
1 ゲームコイン設定	2
ゲーム時間	100
アドバタイズ音量	5
ゲーム音量	5
時間をかける	Hard
工場出荷設定	
アシスト設定	80%
戻る	
V1.3	

- **言語設定**
ゲームの使用言語を日本語・英語・中国語から設定します。
(工場出荷設定：日本語)
- **1 ゲームコイン設定**
1 ゲームに必要なクレジット数を設定します (0～10)。
0の場合、フリープレイモードとなり、常にゲームがプレイ中になります。
(工場出荷設定：2)
- **ゲーム時間**
ゲームスタート時の残り制限時間を60～120秒 (10秒刻み) で設定します。
(工場出荷設定：100)
- **アドバタイズ音量**
アドバタイズ時の全体音量を0～10で設定します。
(工場出荷設定：5)
- **ゲーム音量**
ゲームプレイ時の全体音量を0～10で設定します。
(工場出荷設定：5)
- **時間をかける**
スター取得時の追加時間を Very Easy(多い)～Very Hard(少ない)で設定します。
(工場出荷設定：Hard)
- **工場出荷設定**
設定項目を工場出荷設定に戻します。
- **アシスト設定**
アシスト発動のしきい値 (50%の場合、プレイヤースピードが50%を下回ると発動します)と発動時のスピードを50%～100%(10%刻み)で設定します。
(工場出荷設定：80%)
- **戻る**
設定メインメニューに戻ります。

5-5-5. テスト (Output Test)

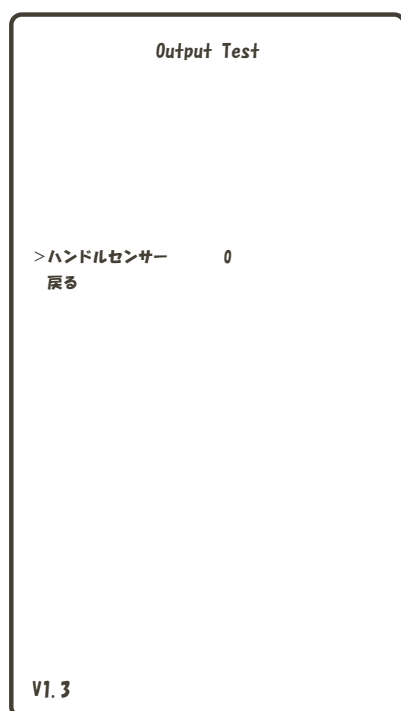

- **ハンドルセンサー**

現在のハンドルセンサーの位置を0～256（0が左端、256が右端）で表示します。メニューに入った後、ハンドルセンサーに入力があると数値が更新されます。

- **戻る**

設定メインメニューに戻ります。下記を参照して、退出前にキャリブレーション操作を行ってください。

この設定メニューはハンドルセンサーのキャリブレーションも兼ねています。この設定メニューにて、センサーの最小値、最大値、中央値が自動的に記録され、ゲーム中の左右移動判定に使用されますので、必ずハンドルを左右に目いっぱい回した後、中央に戻してからメニューを退出してください。

6. 保守

6-1. 保守について



- 保守と点検は、必ず店舗メンテナンスマンか技術者が作業を行い、必要以外の箇所は絶対に触らないよう注意してください。感電・火災の原因や、思わぬ事故につながる可能性があります。
- ケガや事故を未然に防ぐため、日常点検は必ず行ってください。

6-2. 日常点検について

営業開始前及び営業終了時に以下の項目に従い、点検を行ってください。
特にプレイヤーが手を触れる場所は重点的に点検を行ってください。

点検項目

1. 電源コード・プラグの破損・使用状態

- 電源コードに重量物が乗っていないか
- 電源コードの表面に傷などの破損がないか
- 加熱による変色がないか

2. 外観破損の有無

- 筐体に傷や汚れがないか
- ハンドルのグリップが破損していないか
- 警告ラベルが正常に貼付されているか

3. 設置の確認

- 筐体が設置位置からずれていないか
- アジャスターボルトが下がっているか

4. ねじ・コネクター・センサーの確認

- コネクタにゆるみや外れなどが無いか
- 固定箇所のねじやナットにゆるみや外れなどが無いか

5. カギの確認

- サービスドア・金庫・メンテナンスドアが固定されているか

6. 動作確認

- 音声が聞こえるか
- 各種照明が正常に点灯するか
- モニターが正常に点灯するか
- ハンドルが正常に動作するか
- ペダルの回転時に偏りや異音などの異常が無いか
- ペダルにがたつきやゆるみが無いか

6-3. 清掃について



- 筐体の可動部の清掃作業を行う前は、必ず電源スイッチをOFFにしてください。電源が投入されたまま清掃を行うと、思わぬケガや事故の原因となります。
- 清掃作業には、アルコールや有機溶剤、研磨剤などを使用しないでください。部品の劣化や、破損の原因となります。

営業開始前及び営業終了時に以下の項目に従い、清掃を行ってください。

特にプレイヤーが手を触れる場所は重点的に清掃を行ってください。

- **筐体外装部の清掃**
- **筐体内部の清掃**
- **モニターの清掃**

通常は、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

汚れが落ちない場合は、柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を含ませ、固く絞ってから汚れを拭き取り、乾いた布でもう一度拭いてください。

- **コインセレクターの清掃**

投入口、内部のレールやコイン出口などをエアダスターなどを用いて定期的に清掃してください。

6. 保守

6-4. メンテナンス作業を行う前に




- メンテナンス作業を行えるのは、店舗メンテナンスマンと技術者のみです。また、本書に記載されている項目以外の作業は、絶対に行わないでください。純正部品以外を用いた作業を行ったときは、不正改造とみなします。
- 改造は絶対に行わないでください。故障の原因となります。
- 作業中に故障・破損を発見したときは、電源スイッチをOFFにし、販売店までお問い合わせください。故障・破損したままで運営を行うと、事故の原因となります。

6-4-1. ヒューズの交換



- ヒューズの交換作業を行う前に、必ず電源スイッチをOFFにし、電源コードを抜いてください。感電・火災の原因や、思わぬ事故につながる可能性があります。

1. 電源スイッチをOFFにし、電源コードを抜きます。
2. 背面インレット部のヒューズホルダーのフタを、ツメ部にマイナスドライバーなどを引掛けて取り外し、ヒューズ（6.3A 250V）を交換します。

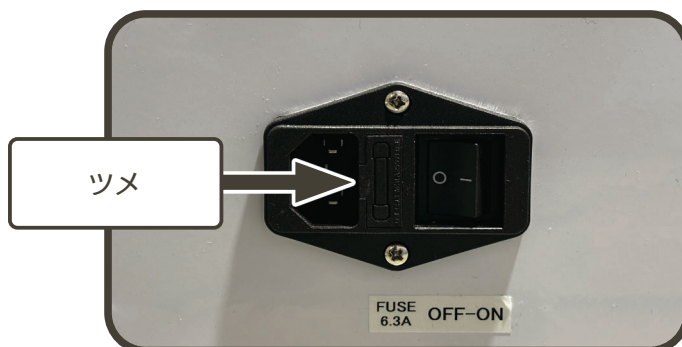

6-4-2. 側面カバーの取り外し




警告

- 側面カバーの取り外しを行う前に、必ず電源スイッチをOFFにしてください。感電・火災の原因や、思わぬ事故につながる可能性があります。
- ペダルを再締結する際は、以下の手順を必ず守ってください。プレイ中のペダルの緩みや、思わぬ事故につながる可能性があります。
 - ボルトのネジ山を清掃・点検する。
 - ボルトにシールテープを反時計回りにねじを覆うように（約3周）巻きつける。
 - ボルトにネジ緩み止め剤を塗布する。
 - トルクレンチを使用し、ボルトを25 N・m～30 N・mのトルクで締め付ける。

- ライドキャビネットASSY左側のペダルを六角棒レンチなどで外します。ペダルを締結しているネジは逆ネジ（時計回りに緩める・反時計回りに締める）となっているので注意してください。



- 側面アクリルと側面カバーを極低頭ボルト14本を外して取り外します。その後、コネクタを2本外して、側面カバーを取り外します。

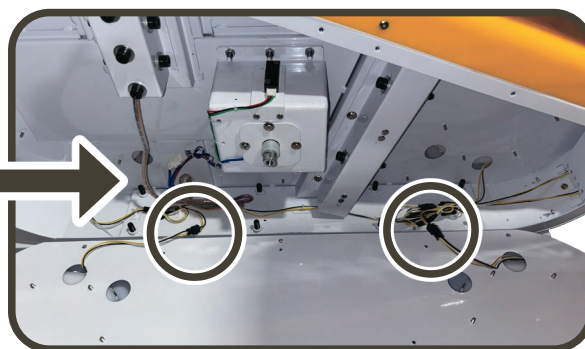

- 取り付けは逆の手順で行います。


なお、ペダルを再締結する際は、以下の手順を必ず守ってください。

- ボルトのネジ山を清掃・点検する。
- ボルトにシールテープを反時計回りにねじを覆うように（約3周）巻きつける。
- ボルトにネジ緩み止め剤を塗布する。
- トルクレンチを使用し、ボルトを25 N・m～30 N・mのトルクで締め付ける。

6. 保守

6-4-3. ハンドルカバーの取り外し

1. ハンドルカバーを固定する極低頭ボルト4本を外します。
2. ハンドルカバーを持ち上げて外します。
内部のボリュームの端子を再度付けなおす場合の配列は、以下の通りです。
1番→橙色 2番→茶色 3番→黒色

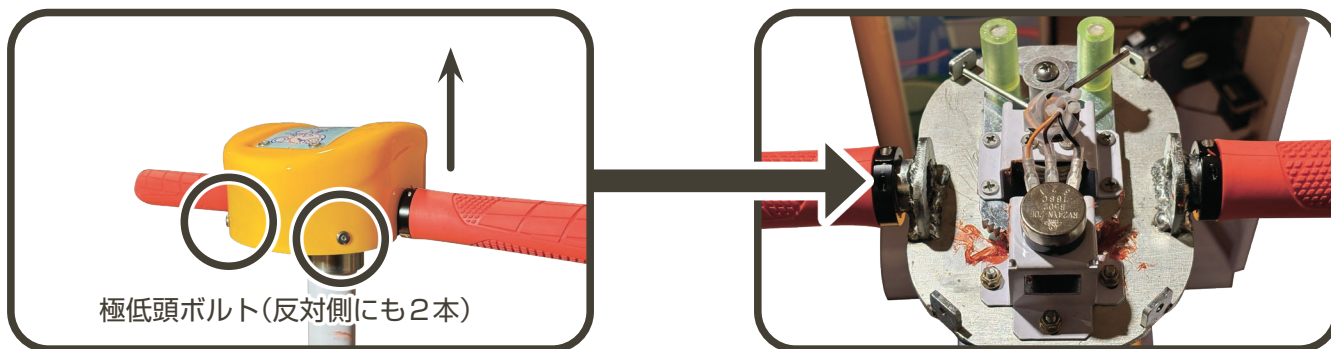

3. 取り付けは逆の手順で行います。


6-4-4. 筐体スピーカーの音量調整



警告

- 電源を投入したままの作業になりますので、必要以外の箇所は絶対に触らないよう注意してください。
感電・火災の原因や、思わぬ事故につながる可能性があります。

1. 筐体背面のメンテナンスドアをメンテナンスキーで開けます。
2. 筐体内部底面にある、スピーカー筐体の左側面にあるボリュームを調節します。

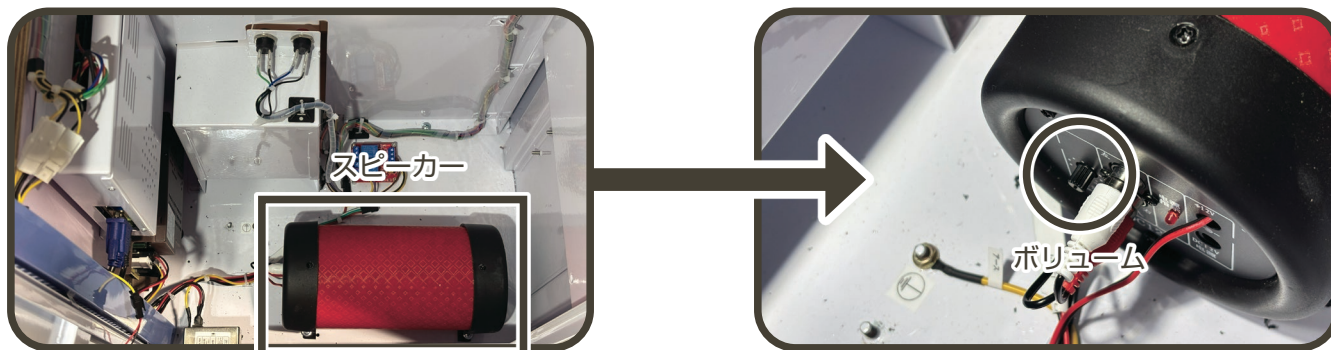

3. 筐体背面のメンテナンスドアをメンテナンスキーで閉じます。

6-4-5. コインセレクターの設定


！ 重要

- 工場出荷前にコインセレクターには100円硬貨のスキャンデータが設定されています。コインセレクターが反応しない、または硬貨の種類を変更する場合のみ再設定を行ってください。

！ 重要

- 本機に付属のコインセレクターはコインスキャン式です。使用するコインは以下の条件を守ってください。なお、筐体へ送信するパルス数は1で固定されています（1クレジット分）。
 - 対応硬貨：10円、100円、旧500円、新500円（穴空きコイン不可）
- もしくは
 - 直径：15mm～29mm
 - 厚さ：1.8mm～3.0mm

- サービスドアを開けます。
- コインセレクターのSETボタンを押します。

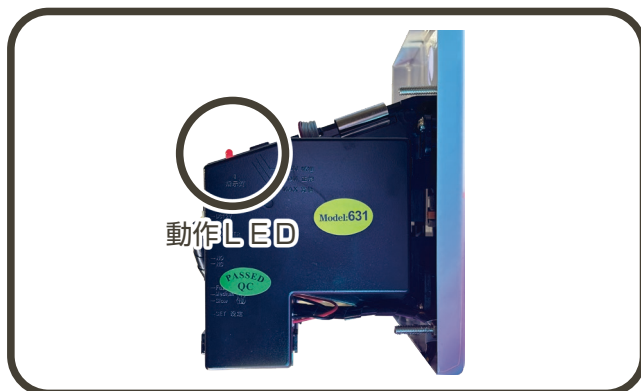

- コインセレクターの動作LEDが緑色に光ります。もう一度SETボタンを押すとSETボタンが赤色に点滅し、以前のスキャンデータが消去されると共に、スキャン受付状態になります。
※緑色の状態で約10秒間経過すると以前のスキャンデータは消去せず、待機状態に戻ります。
- サービスドアを閉じ、コインをスキャンします。同種のコインをコインセレクターに20回投入します。なるべく同種でも製造年月や摩耗の度合いが異なるコインを用意してください。
- 20回投入が終わると、コインセレクターの動作LEDが赤色で激しく点滅し、スキャンが完了します。5秒経過すると待機状態に戻ります。
- サービスドアを閉じます。

6. 保守

6-5. 廃棄について

筐体・部品

- ・ 筐体または、部品を廃棄するときは、本製品の所有者が責任をもって、産業廃棄物扱いで廃棄してください。

梱包材

- ・ 出荷時、本製品は梱包材で保護してあります。梱包材はその地域に合わせた分別方法で廃棄してください。

交換部品

- ・ 部品交換で不要になった部品は、その地域に合わせた分別方法で廃棄してください。


7. トラブルシューティング

注意


- 対処を行っても症状が改善されない場合、直ちに電源スイッチを切り販売店にお問い合わせください。
- 対処の仕方がわからないときは、無理に行わずに販売店にお問い合わせください。
- 本書に記載の無い症状の場合は、直ちに電源スイッチを切り販売店にお問い合わせください。

症状	考えられる原因	対処
電源が入らない。	• 電源スイッチが入っていないか、電源コードが奥まで差し込まれていない可能性があります。 • 過電流によってヒューズが切れている可能性があります。	• 電源スイッチがONになっていることを確認してください。 • 電源コードが奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。 • 30 ページ「6-5. ヒューズの交換」を参考に、ヒューズを交換してください。交換後もヒューズ切れが頻発する場合は、直ちに電源スイッチを切り、販売店にご相談ください。
コインセレクターが硬貨を読み取らない。	• 硬貨に汚損があるか、コインセレクター内部が汚れている可能性があります。 • 金庫が満杯の可能性があります。 • スキャンデータが破損している可能性があります。	• 同種の他のコインが読み込めるか確認してください。 • コインセレクター内部を清掃してください。 • 金庫内のコインを回収してください。 • 33 ページ「6-9. コインセレクターの設定」を参考にスキャンデータを再設定してください。
音量が大きすぎる、または小さすぎる。	• 音量の設定が適切でない可能性があります。	• 26 ページ「5-7. ゲーム設定 (Game Setting)」内の音量設定を参考に、音量を設定してください。 • 32 ページ「6-8. 筐体スピーカーの音量調整」を参考に、スピーカー本体の音量を設定してください。
ボタンが反応しない。	• ボタンのコネクタが外れている可能性があります。	• ボタンのコネクタがしっかりと接続されていることを確認してください。
ハンドルの動作がおかしい。	• ハンドルのキャリブレーションがずれている可能性があります。	• 27 ページ「5-8. テスト (Output Test)」を参考に、ハンドルのキャリブレーションを行ってください。

8. パーツカタログ

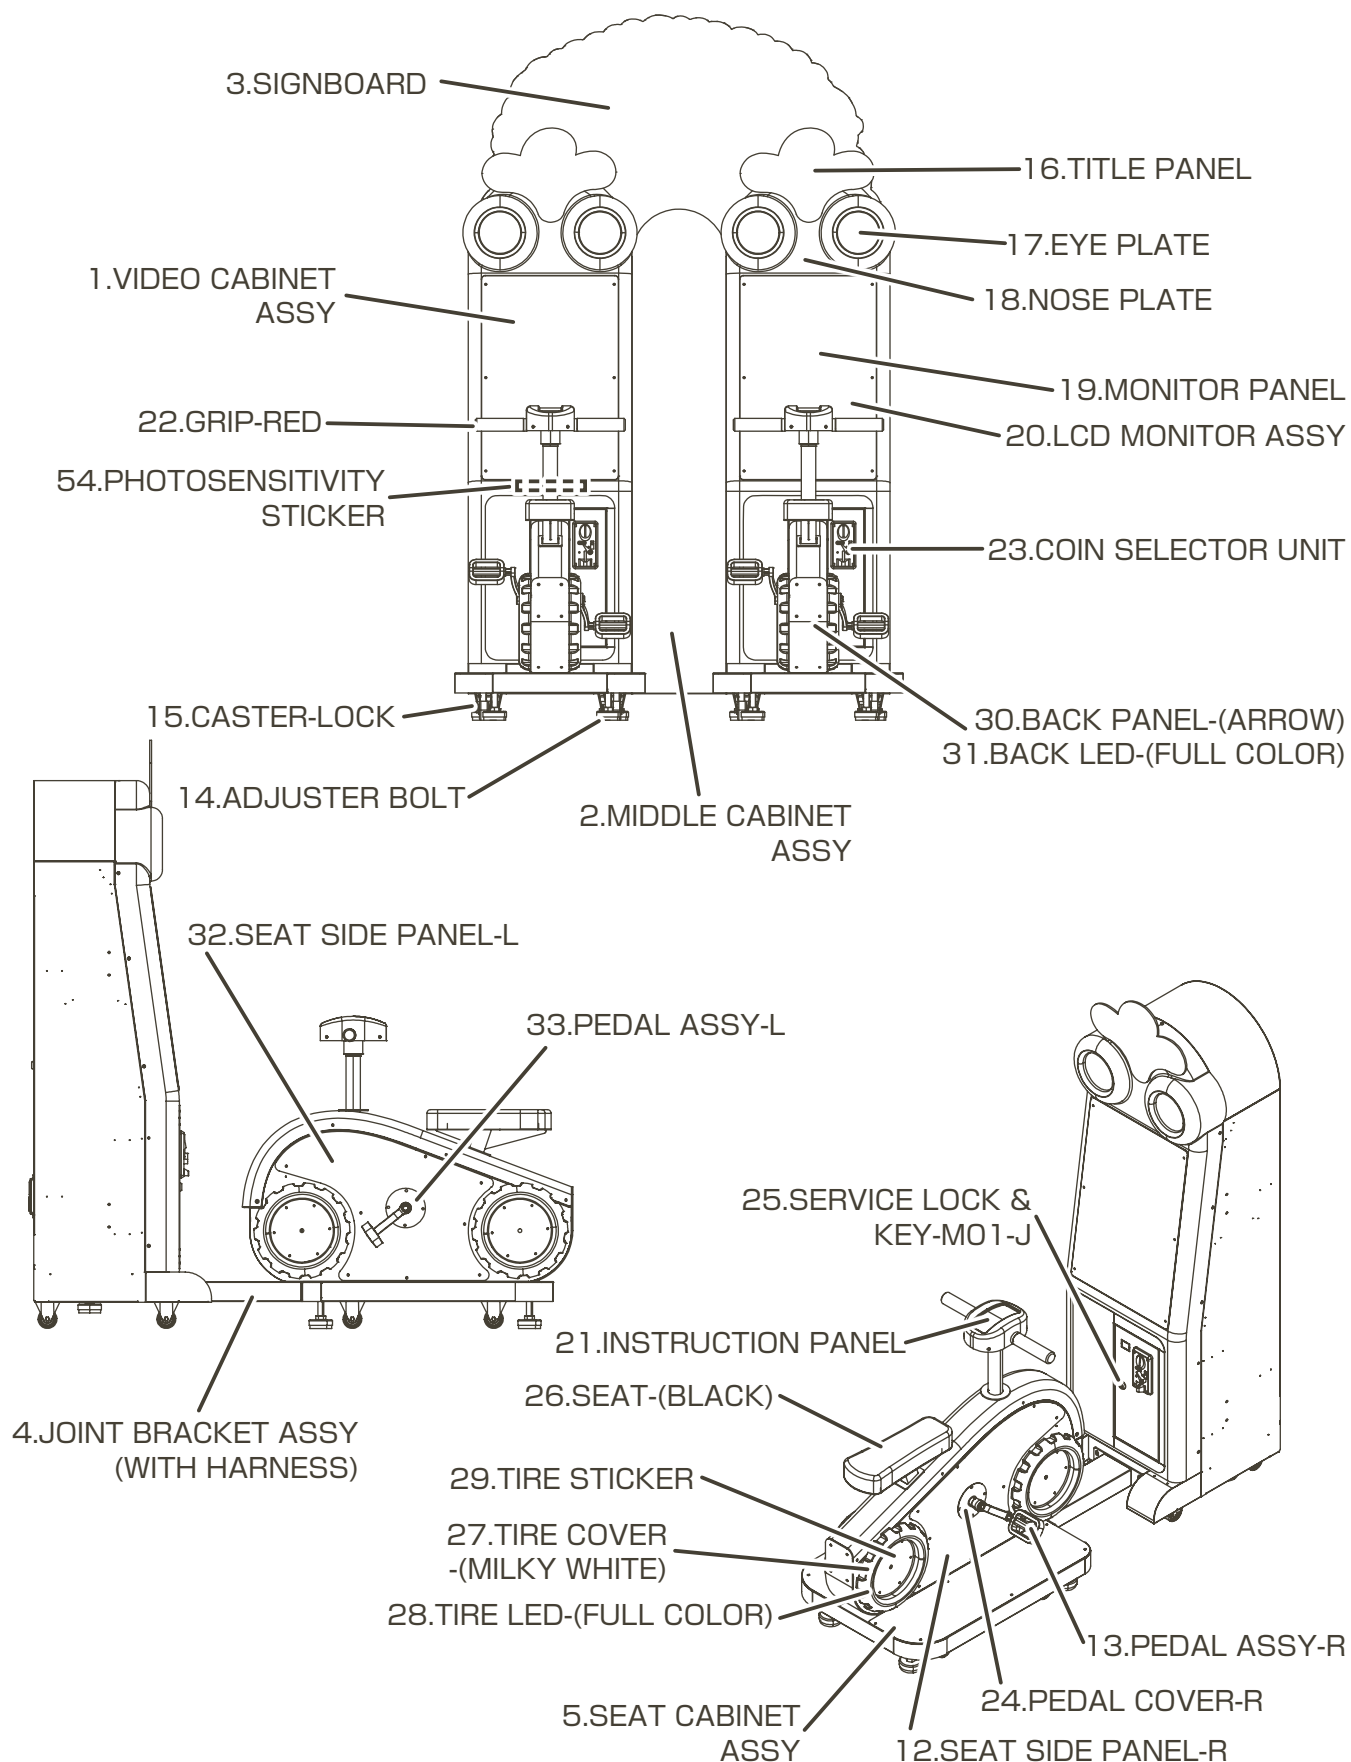

8. パーツカタログ

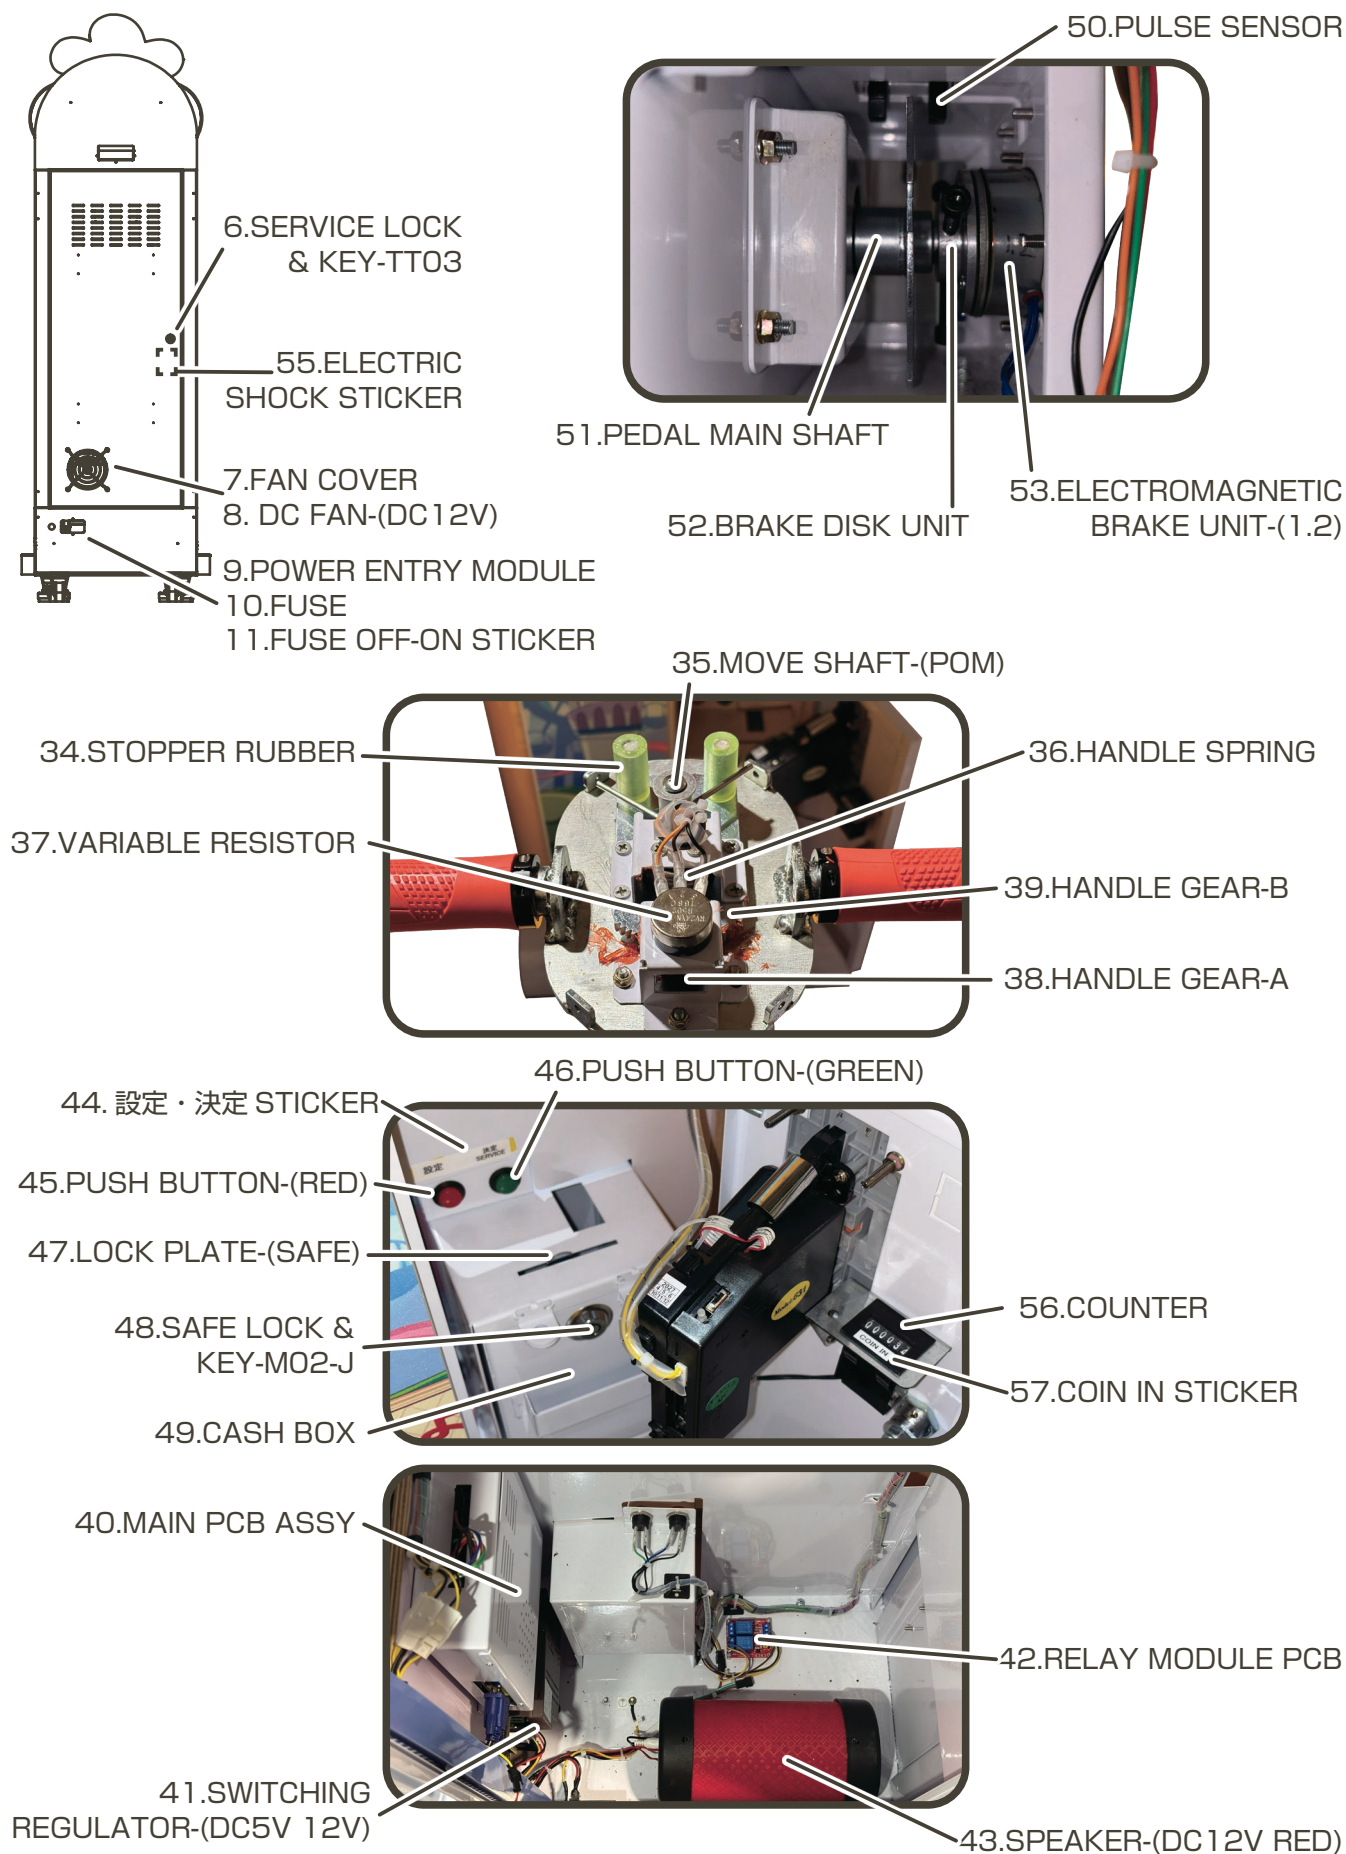


8. パーツカタログ

No.	部品番号	部品名	規格
1	MDJM1001A	VIDEO CABINET ASSY	CHICKEN BIKE RIDER
2	MDJM1002A	MIDDLE CABINET ASSY	CHICKEN BIKE RIDER
3	MDJM1003A	SIGNBOARD	CHICKEN BIKE RIDER
4	MDJM1004A	JOINT BRACKET ASSY(WITH HARNESS)	
5	MDJM1005A	SEAT CABINET ASSY	CHICKEN BIKE RIDER
6	MDJH3006A	SERVICE LOCK & KEY-TT03	TT03-GREEN
7	MDJH3007A	FAN COVER	
8	MDJC1008A	DC FAN-(DC12V)	
9	MDJC1009A	POWER ENTRY MODULE	DF102-6A-02
10	MDJC1010A	FUSE	6.3A 250V
11	MDJG1011A	FUSE OFF-ON STICKER	
12	MDJG1012A	SEAT SIDE PANEL-R	CHICKEN BIKE RIDER
13	MDJH3013A	PEDAL ASSY-R	
14	MDJH3014A	ADJUSTER BOLT	
15	MDJH3015A	CASTER-LOCK	
16	MDJG1016A	TITLE PANEL	CHICKEN BIKE RIDER
17	MDJG1017A	EYE PLATE	CHICKEN BIKE RIDER
18	MDJG1018A	NOSE PLATE	CHICKEN BIKE RIDER
19	MDJG1019A	MONITOR PANEL	CHICKEN BIKE RIDER
20	MDJC1020A	LCD MONITOR ASSY	
21	MDJG1021A	INSTRUCTION PANEL	CHICKEN BIKE RIDER
22	MDJH3022A	GRIP-RED	
23	MDJH3023A	COIN SELECTOR UNIT	HS-631(SILVER)
24	MDJG1024A	PEDAL COVER-R	CHICKEN BIKE RIDER
25	MDJH3025A	SERVICE LOCK & KEY-M01-J	M01
26	MDJH3026A	SEAT-(BLACK)	
27	MDJF3027A	TIRE COVER-(MILKY WHITE)	
28	MDJC1028A	TIRE LED-(FULL COLOR)	
29	MDJG1029A	TIRE STICKER	CHICKEN BIKE RIDER
30	MDJG1030A	BACK PANEL-(ARROW)	
31	MDJC1031A	BACK LED-(FULL COLOR)	
32	MDJG1032A	SEAT SIDE PANEL-L	CHICKEN BIKE RIDER
33	MDJH3033A	PEDAL ASSY-L	
34	MDJF4034A	STOPPER RUBBER	
35	MDJF2035A	MOVE SHAFT-(POM)	
36	MDJH2036A	HANDLE SPRING	
37	MDJC1037A	VARIABLE RESISTOR	RV24YN20F
38	MDJH3038A	HANDLE GEAR-A	
39	MDJE3039A	HANDLE GEAR-B	
40	MDJM1040A	MAIN PCB ASSY	CHICKEN BIKE RIDER
41	MDJC1041A	SWITCHING REGULATOR-(DC5V 12V)	WM-998A
42	MDJK2042A	RELAY MODULE PCB	
43	MDJC1043A	SPEAKER-(DC12V RED)	
44	MDJG1044A	設定・決定 STICKER	CHICKEN BIKE RIDER
45	MDJC1045A	PUSH BUTTON-(RED)	
46	MDJC1046A	PUSH BUTTON-(GREEN)	
47	MDJE1047A	LOCK PLATE-(SAFE)	

8. パーツカタログ

No.	部品番号	部品名	規格
48	MDJH3048A	SAFE LOCK & KEY-M02-J	M02
49	MDJE2049A	CASH BOX	CHICKEN BIKE RIDER
50	MDJC1050A	PULSE SENSOR	
51	MDJE4051A	PEDAL MAIN SHAFT	
52	MDJH3052A	BRAKE DISK UNIT	
53	MDJC1053A	ELECTROMAGNETIC BRAKE UNIT-(1.2)	
54	MDJG2054A	PHOTOSENSITIVITY STICKER	光過敏
55	MDJG2055A	ELECTRIC SHOCK STICKER	感電
56	MDJC1056A	COUNTER	OA-126-CL
57	MDJG1057A	COIN IN STICKER	
58	MDJC4058A	AC CORD	7A 125V(PSE)
59	MDJG3059A	OWNER'S MANUAL	
60	MDJG1060A	INDICATION STICKER SHEET	料金表示

40

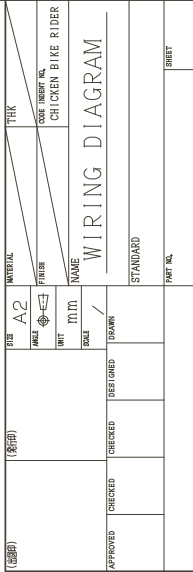

beyond

合同会社 b e y o n d

〒 243-0426 神奈川県海老名市門沢橋6丁目 19 - 52

beyond LLC. 2026 ALL RIGHTS RESERVED.

PRINTED IN JAPAN