



2版 2023/2/7

販売

ユウビスゼロ 株式会社

- このたびは、ReadyGacha Plusをお買い上げいただきありがとうございました。
- 安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
- お読みになった後は、本紙は大切に保管してください

重要

- 本機の使用出来るカプセルは、φ75、φ65mmカプセルのみです。他のサイズのカプセルは絶対に使用しないでください。また変形カプセル、ひびの入ったカプセルも使用はしない様にしてください。
- AC アダプターは本機付属のアダプターを必ず使用してください。

安全に関する表記の説明

本誌では、誤ったお取り扱いによって生じる危険や損害の度合いを、次の表示で区分しています。

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

重要

作業上、行為を指示する注意点を示しています。



禁止

禁止(してはいけないこと)を示します。



指示



ぬれ手禁止

行為を指示する記号

警告

- 必ず、付属品のACアダプターを使用してください。
→ 破裂や過熱などにより、火災やケガ、優位の汚損の原因となります。
- メンテナンス中、機械から離れる場合は、扉・天面カプセル補充扉を閉めてください。
→ プレイヤやギャラリーが機構部品・電気部品に触れた場合、大ケガや感電の原因となります。
- プレイヤが本機を持ち上げたり、傾けたりしてカプセルを落とす行為をさせないでください。
→ 本機が転倒するなどした場合、大ケガをしたり本機が破損するなど、重大な事故になります。
- 煙が出たり、変なにおいや異音がするなど異常な状態のまま使用しないでください。
→ 感電・火災の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、ACアダプターのプラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。
- 濡れた手でACアダプターに触れないでください。
→ 感電の原因となります。
- 本機やACアダプターを布団などでおおった状態で使用しないでください。
→ 熱がこもってACアダプターが変形・破損したり、LED照明の熱等で火災の原因になります。
- 破損、改造したACアダプターは使用しないでください。
→ 感電・火災の原因となります。ACアダプターを取り扱う際は、以下の点を守ってください。
 - ・ACアダプターのコードに重い物を載せない。
 - ・ACアダプターのコードを加工しない。
 - ・コードを持って無理に引っ張らないでください。
- 異物や水などが本機内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。
→ 感電・火災の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、ACアダプターのプラグをコンセントから抜き、販売店にご相談ください。

重要

- 本機の金銭識別機は、高精度の紙幣識別方式を採用しております。使用する環境や、使用頻度で精度が落ちる場合があります、本紙に指定している環境(設置条件)や定期的なメンテナンス(清掃等)を必ず行ってください。
- 本機を使用する場合、法令に沿った販売価格で適正に運用お願い申し上げます。

注意

- 電源プラグの取扱いに注意してください。
→ 取扱を誤ると火災の原因となります。電源プラグを扱う際は、以下の点を守ってください。
 - ・電源プラグは根元まで確実に差し込む。
 - ・電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
- カプセルペンダー部など、駆動部に手を触れる際は、必ず電源をお切りください。
→ 駆動している部分で手を挟んだりすると、ケガや故障の原因になります。
- プレイヤがカプセル払出し口から手を奥まで入れる行為をしない様、ご注意ください。
→ 駆動している部分で手を挟んだりすると、ケガや故障の原因になります。もし、行為が認められましたら直ちに中止されるようにご指導お願いします。
- 本機は、アクリル樹脂を使用していますので、取扱いにご注意下さい。
→ ・カプセル補充時や、メンテナンス時は硬い材質の工具等をアクリル面にぶつけない様にご注意ください。
 - ・プレイヤ、ギャラリーがアクリル面を叩いたりアクリルに寄りかかったり、本機を蹴る揺する等の行為をしない様、ご注意ください。
 - ・アクリル表面の清掃を行う際は、体重や強い力をかけないでください。
 - ・清掃をする際、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。
 - ・本機内部にある商品展示引出しの開閉は、急激な開閉をせずゆっくり行ってください。
- 本機は、日本国内のみご使用ください。
→ 本製品は、日本国内での仕様を目的に設計・製造されています。日本国外での使用された場合、該当国の法令に抵触する恐れがありますので、日本国外の仕使用は出来ません。

警告ラベルについて

警告

- 機械に貼り付けている警告ラベルは、十分読める様に、破損、汚れ等に注意してください。著しく汚れていたり破損している場合は、新しいステッカーに貼り替えてください

ちゅうい

このあなのおくまで「ゆび」をいれないでください。ケガをするおそれがあります。

警告

本機専用のACアダプターを使用してください

MBZG2543A

CAUTION STICKER-(AC ADAPTER)

MBZG2544A

CAUTION STICKER-(OUTLET)


付属品一覧

設置前に付属品がそろっているかご確認ください。付属品が不足している場合は、巻末の「お問い合わせ先」までご連絡してください。


	名称		数量
①	AC アダプター		1
②	DOOR KEY (ランダム) 前面扉・カプセル補充扉 共通		2
③	CASH KEY (ランダム)		2
④	料金表示ステッカー		1
⑤	取扱説明書		1

DOOR KEY、CASH KEYの鍵番号は、筐体ごとに違います。共通キーで無い為、紛失等十分ご注意下さい。


各部の名称

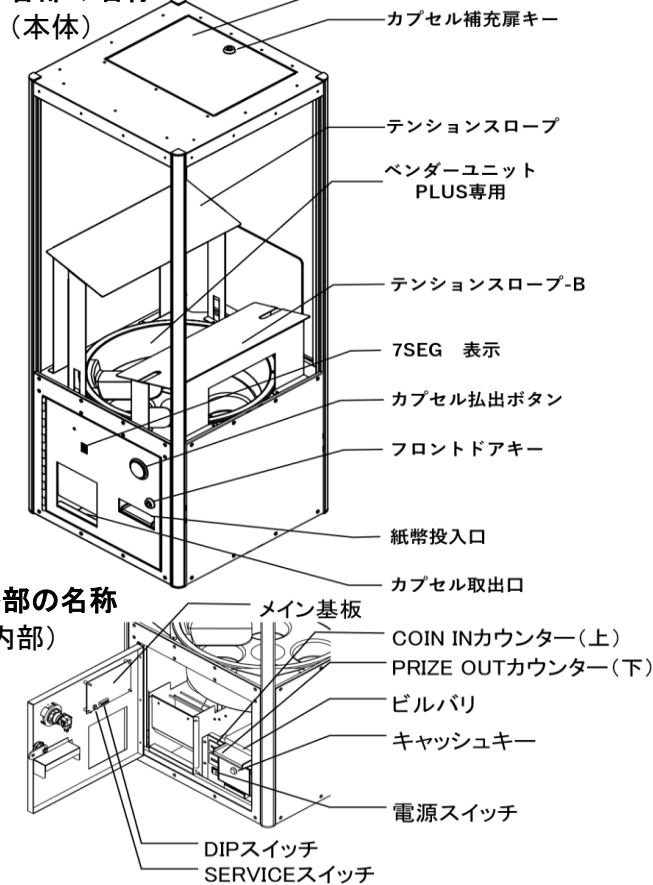

各部の名称

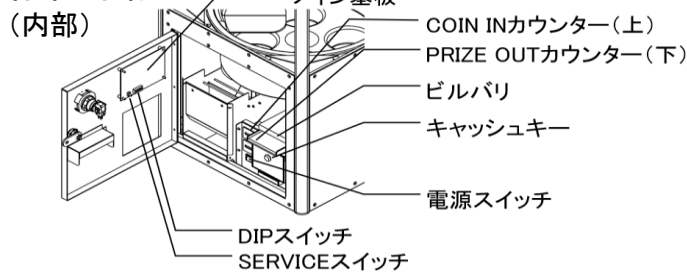

各部の名称
(背面)

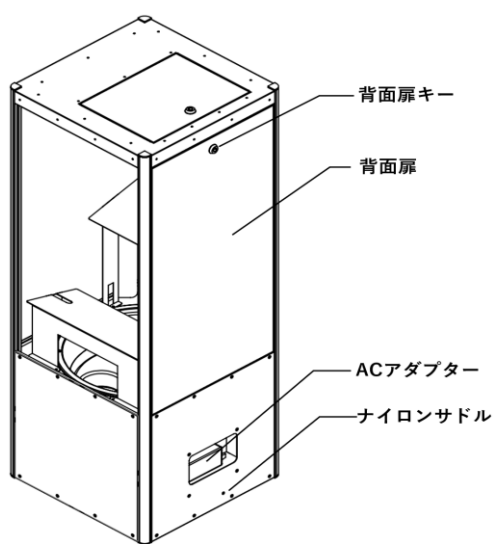

使用出来るカプセル

φ 75mmカプセル 最大 約 200個
φ 65mmカプセル 最大 約 240個

本機に入れられるカプセルの総重量 8Kgまで


重要

○カプセルの中に入れる商品の重さが重いとベンダーが回らなくなる事があります。規定重量の範囲内で運営をお願いします。



ACアダプター接続方法

本機背面にあるコネクタにプラグを差し込みます。

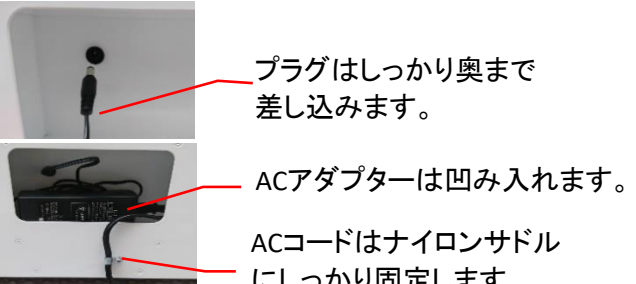


プラグはしっかり奥まで差し込みます。

ACアダプターは凹み入れます。

ACコードはナイロンサドルにしっかり固定します。

カプセル購入方法


① 販売金額分の紙幣を入れる。

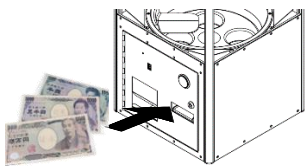


② 紙幣を1枚入れると7segに投入枚数が表示されます。

投入数 8 枚


③ 販売金額到達後カプセル払出しボタンのランプが点灯。

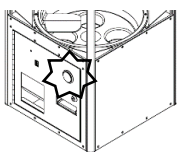

④ カプセル払出しボタンを押す。

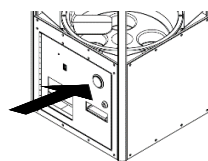

⑤ ベンダーが回転しカプセルが払い出される。

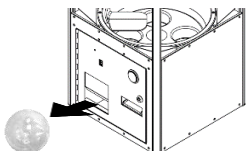


フリープレー設定時

②の表示が”F”となります
動作は、③～⑤のみとなります


投入数 8 枚

サービスクレジット

基板上的 SERVICEボタンを1回押すとカプセルが1個払い出せる金額が入ります。



カウンター仕様

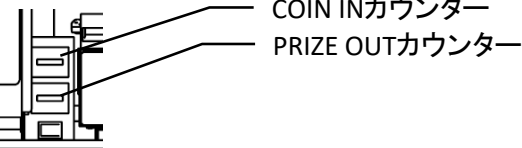

COIN INカウンター
1千円札モード時、千円札 1枚につき 1カウント
(但し、5千円札対応モード時、5千円札 1枚につき 5カウント)

1万円札モード時、1万円札 1枚につき 1カウント

PRIZE OUTカウンター
カプセル1個払い出しに 1カウント

DIPスイッチ 設定

各スイッチをON OFFすることで、各種設定が出来ます。




1	料金設定用
2	DIP 3個
3	
4	TEST MODE (LAMPテスト・SWテスト)切替用 (営業時 OFF)
5	金種切替 1千円札モード OFF 1万円札モード ON
6	未使用 (常時 ON)
7	1千円札モード時 5千円札不認識 OFF 5千円札認識 ON
8	未使用

○ 料金設定 (DIP 1～3)
DIP 1～3までのスイッチで料金設定が出来ます

DIP	1	2	3
FREE	OFF	OFF	OFF
1千円・1万円	ON	OFF	OFF
2千円・2万円	OFF	ON	OFF
3千円・3万円	ON	ON	OFF
4千円・4万円	OFF	OFF	ON
5千円・5万円	ON	OFF	ON
6千円・6万円	OFF	ON	ON
7千円・7万円	ON	ON	ON

○ TESTモード切替 (DIP 4) 運営時 常時 OFF
DIP 4のスイッチをONするとTESTモードに入ります。
センサーやボタンを押すと反応し7segが一部点灯します。

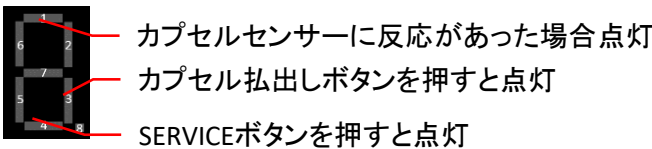

○ 金種切替 (DIP 5)
DIP 5のスイッチをOFFにすると、1千円札モードになります。
ONにすると、1万円札モードになります。

1千円札モード(OFF) ⇒ 1万円札は受け付けません。

1万円札モード(ON) ⇒ 千円札は受け付けません。

○ 未使用 (DIP 6)
常時 ON

○ 1千円札モード時 5千円札認識切替 (DIP 7)
DIP 5がOFF(1千円札モード)設定かつ、1カプセルの販売価格が5千円～7千円の設定時に、5千円札が使用できる、できないの設定が出来ます。

5千円札不認識(OFF) ⇒ 5千円札は一切受け付けません。

5千円札 認識(ON) ⇒ 5千円札は受け付けます。

○ 未使用 (DIP 8)
常時 OFF

エラーコード

○ 入金障害エラー E1
ビルバリより入金障害エラー信号があった場合表示。

○ ベンダーエラー E2
ベンダーを動かして4秒経ってもカプセルが払い出されない場合、約5秒間停止後、ベンダーを逆回転させ、再び正転を8回繰り返しカプセルが払い出されない場合表示。

○ ベンダーセンサーエラー E3
カプセル払出センサーに異常があった場合や、コイン投入後、カプセル払出口の奥に手を入れた場合などの不正行為があった場合表示。センサー故障の場合も表示されます。

エラー表示内容

例えば紙幣を2枚入れてベンダーエラーとなった場合
7SEGに E2の表示後 ”C” + 紙幣投入数を表示

E → 2 → C → 2 → E ……とループします。

カプセル回収モード

基板上的 ”SERVICE” ボタンを押しながら電源スイッチを入れた後、カプセル払出しボタンを押すと1個払い出されます。(この時、PRIZE OUT カウンターは動きません)
カプセル回収後、SERVICEスイッチを押すと通常の営業モードに戻る。(又は電源スイッチを切ると終了)

仕様

○ 外形寸法 重量
縦 825mm 横 400mm 奥行 408mm 重量 22kg

○ ビルバリ仕様
使用可能紙幣 1千円札、5千円札、1万円札紙幣
紙幣ストッカー 合計 約200枚収納

○ 販売仕様
1カプセル 1千円～7千円 又は 1万円～7万円
(1千円札モード時のみ 5千円札使用可、不可設定有)

○ カプセルセット数
φ 75mmカプセル 最大 約 200個
φ 65mmカプセル 最大 約 240個
本機に入れられるカプセルの総重量 8Kgまで

○ 電源
ACアダプター 100v 50/60Hz 24v 2A出力 PSE対応
最大消費電力 50W 又は 65W(出荷時期により変わる)

○ 設置条件
屋内専用 使用温度範囲 0℃～38℃

お問い合わせ

ユウビスゼロ 株式会社

電話:06-6781-1741 FAX:06-6781-1742